
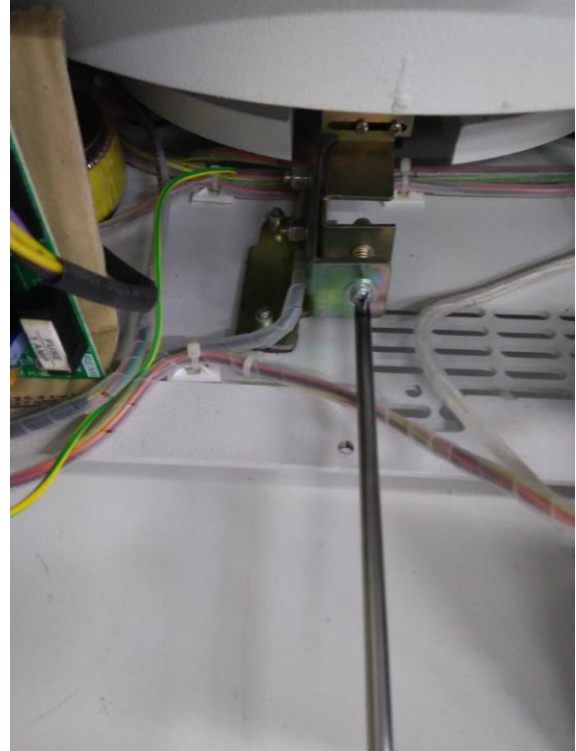


Procedura di regolazione sensore sbilanciamento centrifuga NEYA

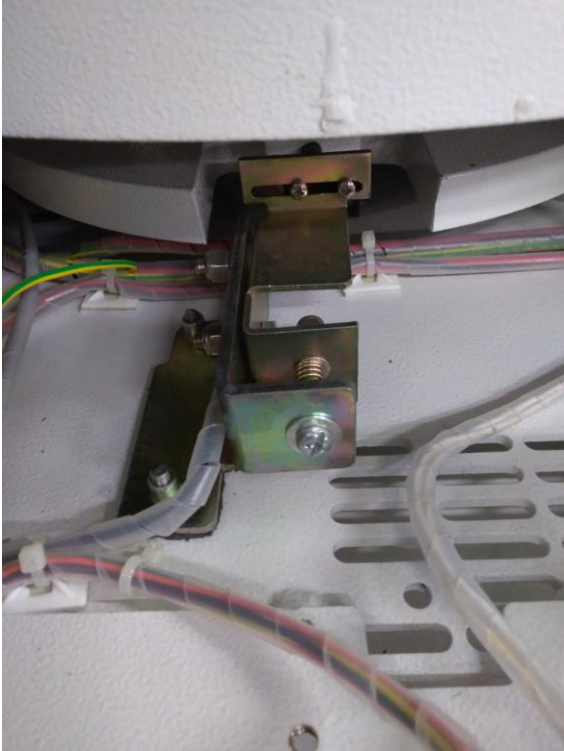

- Smontare il pannello frontale svitando le 3 viti di fissaggio che si trovano al di sotto
- Vedere foto allegate per identificare il sensore e la vite di regolazione
- Girare in senso orario la vite per ridurre la sensibilità dello sbilanciamento
- Girare in senso antiorario per aumentare la sensibilità dello sbilanciamento