

Spessimetri ad umido

La misurazione dello spessore di vernici appena applicate e ancora bagnate è di estrema importanza. Da un lato, lo spessore influenza la qualità di un prodotto, dall'altro l'utilizzo di quantità eccessive di materiale può rivelarsi estremamente costoso. E' quindi consigliabile determinare lo spessore del film bagnato. Per tale misurazione la BYK-Gardner offre un pettine di misurazione o uno spessimetro a rondella


Pettine di misurazione

Il pettine di misurazione ha la forma di un righello esagonale con due piedini ad ogni angolo e delle tacche di profondità diverse.

- Forma esagonale in acciaio inossidabile

Metodo di prova:

- Per la misurazione, premere il pettine perpendicolarmente nel film usando la scala che corrisponde allo spessore del film atteso
- Sollevare il pettine
- Lo spessore del film umido ricadrà tra l'apertura del primo dente bagnato e quella del dente successivo asciutto
- Il pettine in plastica può essere usato fino a 60 °C

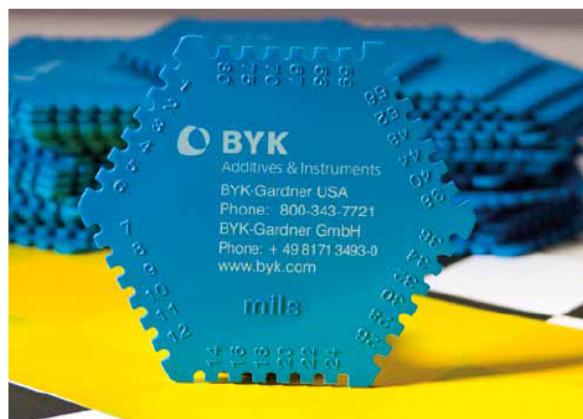

Informazioni per l'ordine

N° di cat.	Descrizione
PG-3501	Pettine di misurazione
PG-3505	Pettine di misurazione
PG-3507	Pettine di misurazione
PG-3510	Pettine di misurazione in plastica, set di 100 pezzi

Specifiche tecniche

Range di misura	Diametro esterno
25 - 2000 µm	90 mm
1 - 80 mils	90 mm
5 - 150 µm	58 mm
25 - 2000 µm	90 mm