

**OSSIMETRI PORTATILI**





OXY 70

**New!**



OXY 70 con valigia da trasporto

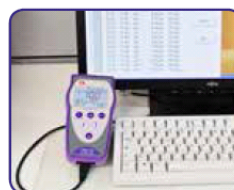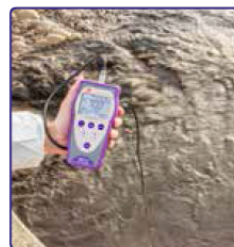

Collegamento a PC con cavo USB



**New! OXY 70** Ossimetro portatile digitale con microprocessore a tripla alimentazione (tramite PC, rete e batteria) con uscita USB per collegamento a PC, compensazione automatica della temperatura, della pressione barometrica e manuale della salinità. Ampio display retroilluminato con visualizzazione simultanea dell'Ossigeno (% ppm/mg/l), Temperatura e degli standard utilizzati per la taratura. GLP con data e ora dell'ultima taratura. Funzione "CAL TIMER" per impostazione della frequenza di ritaratura. Icona che indica la "stabilità" della misura, impostabile su tre livelli (Low-Med-High). Taratura automatica fino a 2 punti (0%-100% Ossigeno). Data logger manuale o automatico con memoria/riciamo fino a 500 dati con data e ora. Autospegnimento. Guscio protettivo in gomma con supporto da banco. Messaggi di autodiagnosi, **garanzia di 5 anni** sulla parte elettronica. IP57 Waterproof.  
**Campo di misura: ppm-mg/l O<sub>2</sub>:** 0,00...19,99 / 20,0...50,0; **% di saturazione:** 0,0...199,9 / 200...400;  
**pressione barometrica:** 0...1100 mbar; °C: 0,0...60,0.

**Completo di sensore ottico Ossigeno OXY LDO70/2MT** senza manutenzione con sensore di temperatura incorporato e cavo da 2 metri, standard zero ossigeno, alimentatore a rete, software DataLink 70 per lo scarico dei dati, cavo USB, istruzioni per l'uso e valigetta di trasporto.

**Codice 50010302**

**Completo di sensore ottico Ossigeno OXY LDO70/10MT** senza manutenzione con sensore di temperatura incorporato e cavo da 10 metri, standard zero ossigeno, alimentatore a rete, software DataLink 70 per lo scarico dei dati, cavo USB, istruzioni per l'uso e valigetta di trasporto.

**Codice 50010312**

**Sensore ottico LDO70/2MT** con cavo da 2 metri

**Codice 50010342**

**Sensore ottico LDO70/10MT** con cavo da 10 metri

**Codice 50010352**

**Membrana LDO** per sensore LDO70/2MT e LDO70/10MT

**Codice 50010362**

**Armatura in acciaio** per immersione elettrodo LDO70/10MT

**Codice 50010372**

**Standard zero Ossigeno** monouso per sensore Ossigeno OXY DO7/3MT, LDO70/2MT, LDO70/10MT **1 bottiglia**

**Codice 50010292**

**Standard zero Ossigeno** monouso per sensore Ossigeno OXY DO7/3MT, LDO70/2MT, LDO70/10MT **5 bottiglie**

**Codice 50010272**



Armatura in acciaio per immersione elettrodo LDO70/10MT



Uscita USB per scarico dati ed alimentazione tramite PC o alimentatore a rete fornito di serie (OXY70)