



PAN 08


Serie PANDESA[®]

Box certificato per lo stoccaggio esterno delle bombole di gas compresso

Caratteristiche Tecniche e Costruzione

- Fabbricazione con pannelli di acciaio saldati a staffe portanti laterali avvolgenti per impedire le deflessioni della struttura
- Box con piedini regolabili per il fissaggio a terra
- Possibilità di riempire i pannelli sopra indicati con sabbia o cemento e quindi di fissarli
- Trattamento di zincatura su tutti i componenti
- Vernice in resina poliuretanica
- Tetto modulare realizzato in cartone ondulato fissato su una base di supporto in acciaio verniciato
- Grondaia in PVC per drenare l'acqua piovana
- Porte con griglia anti-intrusione dotata di un blocco di sicurezza
- Dotato di messa a terra continua per ogni singolo pezzo (FARADAY CAGE)
- Aperture per sistemare i moduli
- Possibilità di separare combustibile e agente di combustione
- Non è richiesto alcun permesso di costruzione
- **Autorizzazione dal Ministero degli interni**
Certificato N. 3804/30/91

Disegno tecnico

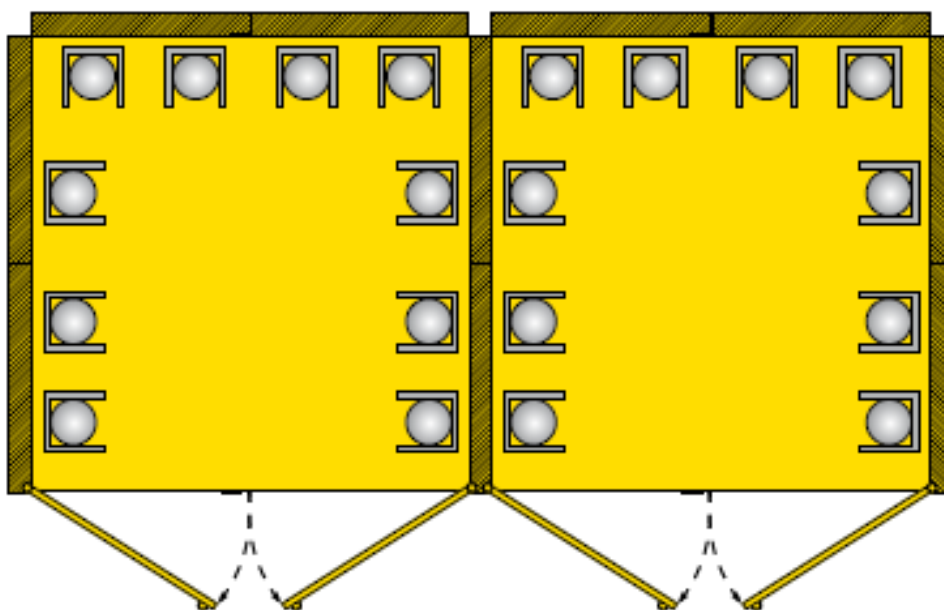

PAN 08

PANDESA 10+10 posti

L 3440 x P 1680 x A 2400 mm

Peso: 909 Kg